

Merkblatt – Transportfähige Fixierung auf Europaletten



1. Palette mit Dachlatte (80cm) vorbereiten.



2. 8 Fenster aufreihen → Spannset leicht anziehen → ganzer Block aufrichten und Spannset anziehen.



3. Diagonale Dachlatte (1.2m) mit 4 Schrauben direkt im Rahmen befestigen. Ggf. darauf achten, dass die Latten an den Seiten über Kreuz orientiert sind zur besseren Aussteifung. → Bei Aluminium und Plastikrahmen selbstbohrschrauben nutzen. Darauf Achten, dass die Glasseinheit nicht beschädigt wird.



4. Angemessene Anzahl Umreifungsbinden (im Bild schwarz) befestigen.

5. Spannset entfernen

Aus ökologischen Gründen Spannfolie sparsam einsetzen, wenn überhaupt nötig.

Materialverbrauch pro Palette:

Dachlatte:

2x 80cm

2x 120cm


Schrauben: 10St (Länge ca. 4.5cm)

Umreifung: Bandlänge = 2x Höhe + 160cm + 50cm Reserve


Alternative Beispiele



Grossformat

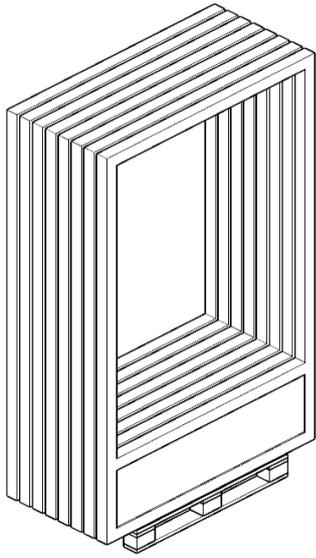


Rahmen

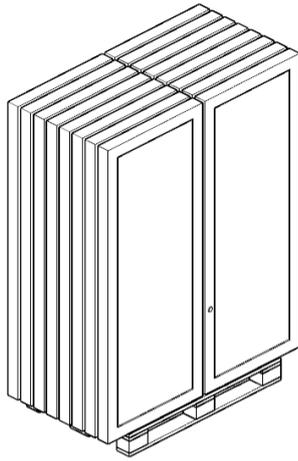

Flügel

Normalformat

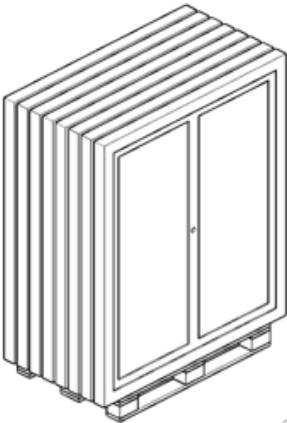

Kleinformat

